

Guía de referencia del hardware

Ordenadores para empresas de HP Compaq Minitorre convertible dc7600

Referencia: 384568-071

Mayo de 2005

En esta guía encontrará información básica para actualizar este modelo de ordenador.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida aquí no debe interpretarse como garantía adicional. HP no se hace responsable de las omisiones ni de los errores técnicos o de edición que pueda contener este documento.

Este documento contiene información propietaria protegida por copyright y no puede ser fotocopiado, reproducido ni traducido a otro idioma, ya sea parcialmente o en su totalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.



ADVERTENCIA: el texto señalado de esta forma significa que si no se siguen las indicaciones se podrían producir lesiones personales e incluso la muerte.



PRECAUCIÓN: el texto señalado de esta forma significa que si no se siguen las indicaciones, podrían producirse daños en el equipo o pérdida de información.

Guía de referencia del hardware

Ordenadores para empresas de HP Compaq Minitorre convertible dc7600

Primera edición (Mayo de 2005)

Referencia: 384568-071

Contenido

1	Características del producto				
	Características de la configuración estándar				
2	Actualizaciones de hardware				
	Características de mantenimiento 2–1 Advertencias y precauciones 2–1 Bloqueo de Smart Cover 2–2 Utilización de la llave de seguridad de Smart Cover 2–2 Extracción del panel de acceso del ordenador 2–4 Colocación del panel de acceso del ordenador 2–5 Extracción del panel frontal 2–6 Colocación del panel frontal 2–6 Colocación del panel frontal 2–6 Instalación de memoria adicional 2–9 Módulos DIMM 2–9 Instalación en zócalos DIMM 2–10 Instalación de módulos DIMM 2–10 Instalación o extracción de una tarieta de expansión 2–10 Instalación o extracción de una tarieta de expansión 2–10				
	Instalación o extracción de una tarjeta de expansión				

	Instalación de unidades adicionales	-21
	de almacenamiento extraíbles	-22
	Instalación de una unidad de disco duro SATA	
	en un compartimiento de 3,5 pulgadas	
	Extracción de una unidad de su compartimiento	–29
A	Especificaciones	
В	Sustitución de la batería	
C	Candados de seguridad	
	Instalación de un candado de seguridad	C-1
	Candado con cadena	
	Candado	
	Candado de sujeción del chasis universal	U-2
D	Descarga electrostática	
	Prevención de daños causados por la electricidad estática	D-1
	Métodos de conexión a tierra I	D–2
E	Directrices de funcionamiento, mantenimiento	
_	rutinario y preparación para el transporte del equipo	
	Directrices de funcionamiento y mantenimiento rutinario del equipo	E-1
	Precauciones con las unidades ópticas	
	Funcionamiento	
	Limpieza	
	Seguridad	
	reparación para en transporte	ட–3

Índice

Características del producto

Características de la configuración estándar


El equipo minitorre convertible de HP Compaq puede convertirse fácilmente en un equipo de escritorio. Las características variarán dependiendo del modelo. Para obtener una lista completa del hardware y el software instalados en el equipo, ejecute la utilidad de diagnóstico (incluida solamente en determinados modelos). Encontrará instrucciones sobre cómo utilizar esta utilidad en la *Guía de solución de problemas* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.



Configuración en equipo minitorre convertible


Componentes del panel frontal

La configuración de la unidad puede variar según el modelo.

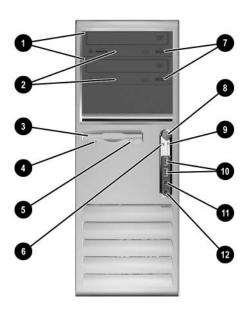

0	Unidades ópticas	0	Botones de expulsión de las unidades ópticas
0	Indicadores luminosos de actividad de las unidades ópticas	8	Botón de alimentación de modo dual
0	Unidad de disquete (opcional)	0	Indicador luminoso de encendido
4	Indicador luminoso de actividad de la unidad de disquete (opcional)	0	Puertos USB (Bus serie universal)
6	Botón de expulsión de disquete (opcional)	•	Conector de auriculares
0	Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro	12	Conector de micrófono

Componentes del panel posterior

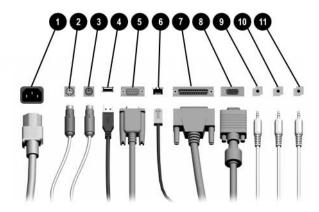

0		Conector del cable de alimentación	7	Ē	Conector paralelo
0	ģ	Conector de ratón PS/2 (verde)	8	ū	Conector del monitor
6		Conector de teclado PS/2 (púrpura)	9	← }	Conector de salida de línea para dispositivos de audio alimentados (verde)
4	•	USB (Bus serie universal)	1	→ ∫	Conector de entrada de audio

(azul)

6 IOIOI Conector serie **⊕** Conector de micrófono (rosa)

6 뭐 Conector de red RJ-45

Componentes del panel posterior




La disposición y el número de conectores pueden variar según el modelo.

El conector de monitor de la placa del sistema quedará inactivo si se instala una tarjeta gráfica PCI Express en el equipo.

Si se ha instalado una tarjeta gráfica ADD2, los conectores de la tarjeta y de la placa del sistema pueden ser utilizados al mismo tiempo pero es posible que haya que cambiar algunos valores en Computer Setup para usar ambos conectores. Para obtener más información sobre el orden de arranque, consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de documentación y diagnósticos.

Teclado

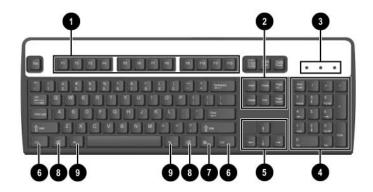

0	Teclas de función	Realizan funciones especiales según la aplicación de software que se esté utilizando.
0	Teclas de edición	Incluyen las siguientes: Insert, Inicio, RePág, Supr, Fin y AvPág.
0	Indicadores Iuminosos de estado	Indican el estado del equipo y las funciones seleccionadas en el teclado (Bloq Num, Bloq Mayús y Bloq Despl).
4	Teclas numéricas	Funcionan como el teclado de una calculadora.
6	Teclas de flecha	Sirven para desplazarse por un documento o sitio Web. Estas teclas permiten desplazarse hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo utilizando el teclado en lugar del ratón.
0	Teclas Ctrl	Se utilizan en combinación con otra tecla y su función depende de la aplicación de software que se esté utilizando.
7	Tecla Aplicación*	Se utiliza (como el botón derecho del ratón) para abrir menús emergentes en una aplicación de Microsoft Office. Puede llevar a cabo otra serie de funciones en otras aplicaciones de software
0	Teclas del logotipo de Windows*	Sirven para abrir el menú Inicio en Microsoft Windows. Tambié se utilizan en combinación con otras teclas para realizar otras funciones.
0	Teclas Alt	Se utilizan en combinación con otra tecla y su función depende de la aplicación de software que se esté utilizando.

Utilización de la tecla del logotipo de Windows

La tecla del logotipo de Windows se utiliza en combinación con otras teclas para realizar determinadas funciones disponibles en los sistemas operativos Windows. Consulte la sección "Teclado" para identificar la tecla del logotipo de Windows.

Tecla del logotipo de Windows	Muestra u oculta el menú Inicio
Tecla del logotipo de Windows + d	Muestra el escritorio
Tecla del logotipo de Windows + m	Minimiza todas las aplicaciones abiertas
Tecla Mayús + tecla del logotipo de Windows + m	Deshace Minimizar todo
Tecla del logotipo de Windows + e	Inicia Mi PC
Tecla del logotipo de Windows + f	Abre Buscar documento
Tecla del logotipo de Windows + Ctrl + f	Inicia Buscar equipo
Tecla del logotipo de Windows + F1	Inicia la Ayuda de Windows
Tecla del logotipo de Windows + I	Bloquea el equipo si se encuentra conectado a un dominio de red, o permite cambiar de usuario si no se encuentra conectado a un dominio de red
Tecla del logotipo de Windows + r	Inicia el cuadro de diálogo Ejecutar
Tecla del logotipo de Windows + u	Inicia el Administrador de utilidades
Tecla del logotipo de Windows + Tabulación	Activa el siguiente botón de la barra de tareas

Funciones especiales del ratón

La mayoría de las aplicaciones de software admiten el ratón. Las funciones asignadas a cada botón del ratón dependen de las aplicaciones de software utilizadas.

Ubicación del número de serie


Cada ordenador tiene un número de serie exclusivo y un número de identificación de producto que se encuentran en la cubierta superior del equipo. Tenga esto números a mano cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.



Ubicación del número de serie y de identificación del producto

Cambio de configuración minitorre a configuración de escritorio

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos.
 Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos.
- 3. Retire el panel de acceso del equipo como se describe en la sección "Extracción del panel de acceso del ordenador".
- 4. Retire el panel frontal como se describe en la sección "Extracción del panel frontal".
- 5. Desconecte todos los cables de datos y de alimentación de la parte posterior de las unidades que se encuentran en los compartimientos de unidades de 5,25 pulgadas.
- 6. Para soltar las unidades del compartimiento de unidades de 5,25 pulgadas, levante la pestaña de liberación verde del soporte de unidad de la propia unidad. Cuando levante la pestaña de liberación, deslice la unidad fuera de su compartimiento. Repita este paso con cada unidad de 5,25 pulgadas.

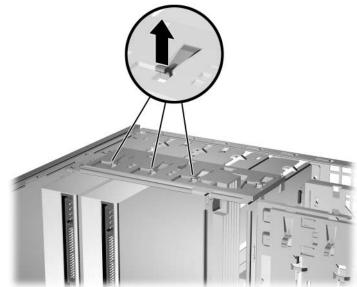

Liberación de las unidades de 5,25 pulgadas de los compartimientos de unidades (Minitorre)

7. Antes de volver a instalar cada unidad en el chasis, gire la unidad para que quede alineada perpendicularmente con la unidad interna de 3,5 pulgadas. La unidad debe quedar paralela respecto al soporte de la unidad con la pestaña verde.



Instalación de una unidad en la configuración de escritorio

8. Deslice suavemente la unidad en el compartimiento superior que haya disponible hasta que encaje en su sitio. Cuando la unidad esté debidamente insertada, el bloqueo de unidad la sujetará. Repita este paso con cada unidad.



PRECAUCIÓN: el compartimiento inferior para la unidad de 5,25 pulgadas tiene menor profundidad que los dos compartimientos superiores. El compartimiento inferior admite unidades que no tengan más de 17 cm (6,7 pulgadas) de profundidad, incluidos los cables que se conectan a la parte posterior de la unidad. No intente forzar una unidad mayor, por ejemplo una unidad óptica, en el compartimiento inferior. Esto podría causar daños en la unidad y en la placa del sistema.

La aplicación de una fuerza excesiva al instalar la unidad en el compartimiento podría dañar la unidad.


9. Vuelva a conectar todos los cables de datos y de alimentación de las unidades que se encuentran en los compartimientos de unidades de 5,25 pulgadas.

10. Retire el subpanel frontal como se describe en la sección "Extracción de la tapa del panel".



PRECAUCIÓN: cuando extraiga el subpanel del panel frontal, intente mantenerlo en posición recta. Si inclina el subpanel al extraerlo, podría dañar las patillas que permiten alinearlo con el panel frontal.

- 11. Vuelva a poner las tapas de panel dentro del subpanel en la dirección correcta para la configuración de escritorio.
- 12. Vuelva a colocar el subpanel (gírelo 90°) con el logotipo en la parte inferior y, a continuación, vuelva a encajarlo.

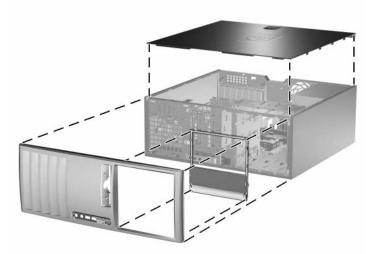


Cambio de configuración minitorre a configuración de escritorio

- 13. Vuelva a colocar el panel frontal y el panel de acceso en el equipo.
- 14. Vuelva a conectar los componentes externos.
- 15. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.


Cambio de configuración de escritorio a configuración minitorre

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos.
 Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos.
- 3. Retire el panel de acceso del equipo como se describe en la sección "Extracción del panel de acceso del ordenador".
- 4. Retire el panel frontal como se describe en la sección "Extracción del panel frontal".
- 5. Desconecte todos los cables de datos y de alimentación de la parte posterior de las unidades que se encuentran en los compartimientos de unidades de 5,25 pulgadas.
- 6. Para liberar las unidades del compartimiento de unidades de 5,25 pulgadas, presione hacia abajo el pequeño bloqueo de unidad amarillo como se muestra en la ilustración. Al tiempo que presiona el bloqueo de unidad, extraiga las unidades de su compartimiento.

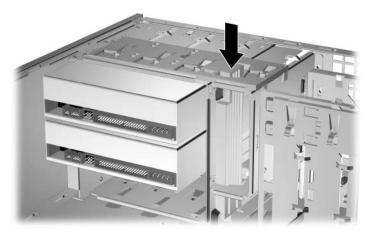

Liberación de las unidades de 5,25 pulgadas de los compartimientos de unidades (Escritorio)

7. Antes de volver a instalar cada unidad en el chasis, gírela para que tenga la misma orientación que la unidad interna de 3,5 pulgadas. La parte inferior de la unidad debe estar en posición paralela respecto al bloqueo de unidad de color amarillo.

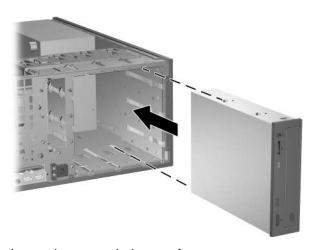

Instalación de una unidad en configuración minitorre

8. Deslice suavemente la unidad en el compartimiento superior que haya disponible hasta que encaje en su sitio. Cuando la unidad esté debidamente insertada, el bloqueo de unidad la sujetará. Repita este paso con cada unidad.



PRECAUCIÓN: el compartimiento inferior para la unidad de 5,25 pulgadas tiene menor profundidad que los dos compartimientos superiores. El compartimiento inferior admite unidades que no tengan más de 17 cm (6,7 pulgadas) de profundidad, incluidos los cables que se conectan a la parte posterior de la unidad. No intente forzar una unidad mayor, por ejemplo una unidad óptica, en el compartimiento inferior. Esto podría causar daños en la unidad y en la placa del sistema.

La aplicación de una fuerza excesiva al instalar la unidad en el compartimiento podría dañar la unidad.


9. Vuelva a conectar todos los cables de datos y de alimentación de las unidades que se encuentran en los compartimientos de unidades de 5,25 pulgadas.

10. Retire el subpanel frontal como se describe en la sección "Extracción de la tapa del panel".



PRECAUCIÓN: cuando extraiga el subpanel del panel frontal, intente mantenerlo en posición recta. Si inclina el subpanel al extraerlo, podría dañar las patillas que permiten alinearlo con el panel frontal.

- 11. Vuelva a poner las tapas de panel dentro del subpanel en la dirección correcta para la configuración minitorre.
- 12. Vuelva a colocar el subpanel (gírelo 90°) con el logotipo en la parte inferior y, a continuación, vuelva a encajarlo.

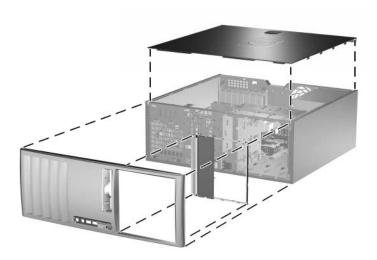

Cambio de configuración de escritorio a configuración minitorre

- 13. Vuelva a colocar el panel frontal y el panel de acceso en el equipo.
- 14. Vuelva a conectar los componentes externos.
- 15. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.

Actualizaciones de hardware

Características de mantenimiento

El equipo incluye características que hacen que sea más fácil actualizarlo y realizar tareas de mantenimiento. La mayoría de los procedimientos de instalación que se describen en este capítulo se puede realizar sin necesidad de utilizar herramientas.

Advertencias y precauciones

Antes de realizar cualquier actualización, asegúrese de leer con atención todas las instrucciones, precauciones y advertencias incluidas en esta guía.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales por descargas eléctricas o quemaduras por tocar superficies calientes, no olvide desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared y espere a que los componentes internos del equipo se enfríen antes de tocarlos.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, fuego o daños en el equipo, no enchufe conectores de telecomunicaciones o líneas telefónicas en los conectores del controlador de interfaz de red (NIC).



PRECAUCIÓN: la electricidad estática puede dañar los componentes eléctricos del ordenador o los componentes opcionales. Antes de comenzar estos pasos, toque un objeto metálico que esté conectado a tierra para eliminar la electricidad estática de su cuerpo. Consulte Apéndice D, "Descarga electrostática" para obtener más información.



PRECAUCIÓN: cuando el equipo está conectado a una fuente de alimentación de CA, siempre se suministra corriente a la placa del sistema. Debe desconectar el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de abrir el equipo para evitar que se dañe la placa del sistema.

Bloqueo de Smart Cover



El bloqueo de Smart Cover es una función opcional y sólo está disponible en determinados modelos.

El bloqueo de Smart Cover es un bloqueo de la cubierta controlable por software y controlado por la contraseña de configuración. Este bloqueo impide el acceso no autorizado a los componentes internos. El equipo se entrega con la función de bloqueo de Smart Cover en la posición de desbloqueo. Para obtener más información sobre cómo utilizar el bloqueo de Smart Cover, consulte la *Guía de Desktop Management* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.

Utilización de la llave de seguridad de Smart Cover

Si activa el bloqueo de Smart Cover y no puede introducir la contraseña para desactivar el bloqueo, necesitará la llave de seguridad de Smart Cover para abrir la cubierta del equipo. Necesitará la llave para acceder a los componentes internos del ordenador en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Corte de alimentación
- Fallo de arranque
- Fallo de un componente del PC (por ejemplo, el procesador o la fuente de alimentación)
- Olvido de la contraseña



La llave de seguridad de Smart Cover es una herramienta especializada que puede adquirir a través de HP. Sea previsor y solicite la llave antes de necesitarla.

Para obtener la llave de seguridad:

- Póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico autorizado de HP. Solicite el número de referencia 166527-001 para la llave de tipo llave de tuercas, o el número de referencia 166527-002 para la llave de tipo punta de destornillador.
- Para obtener información de pedido, visite la página Web de HP (www.hp.com).
- Llame al número correspondiente que se indica en la garantía.

Para abrir el panel de acceso con el bloqueo de Smart Cover Lock acoplado:

- 1. Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos.
- 2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos.
- 3. Extraiga los dos tornillos de seguridad que sujetan el bloqueo de Smart Cover al chasis con la llave de seguridad de Smart Cover.



Extracción de los tornillos del bloqueo de Smart Cover

4. Extraiga el panel de acceso. Consulte "Extracción del panel de acceso del ordenador."

Para volver a colocar el bloqueo de Smart Cover, fíjelo en su lugar con los tornillos de seguridad.


Extracción del panel de acceso del ordenador

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- 2. Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos.
- 3. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos.



PRECAUCIÓN: antes de retirar los paneles de acceso del ordenador, apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

- 4. Ponga el ordenador sobre su base grande para mayor estabilidad.
- 5. levanta el asa del panel de acceso ♠, deslice el panel de acceso hacia atrás unos 2,5 cm (1 pulgada), a continuación, levántelo y retírelo de la unidad ❷.

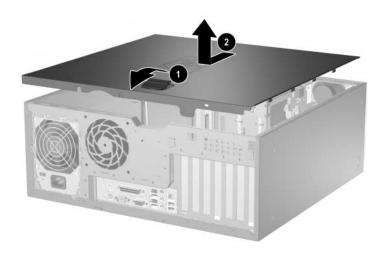

Extracción del panel de acceso del ordenador

Colocación del panel de acceso del ordenador

- 1. Ponga el ordenador sobre su base grande para mayor estabilidad.
- 2. Alinee las pestañas del panel de acceso con las ranuras del chasis y deslice el panel de acceso hacia adelante hasta que encaje en su sitio.




Colocación del panel de acceso del ordenador

3. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.

Extracción del panel frontal


- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos.
- 3. Extraiga el panel de acceso del equipo.
- 4. Presione hacia arriba las dos pestañas de liberación ① y luego gire el panel frontal alejándolo del chasis hasta que se suelte ②.

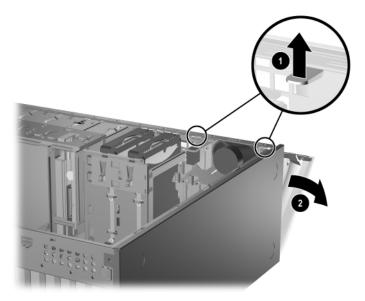

Extracción del panel frontal

Colocación del panel frontal

Cuando vuelva a colocar el panel frontal, compruebe que los puntos de bisagra inferiores están correctamente situados en el chasis **1** y gire el panel frontal para colocarlo en su posición original **2**.

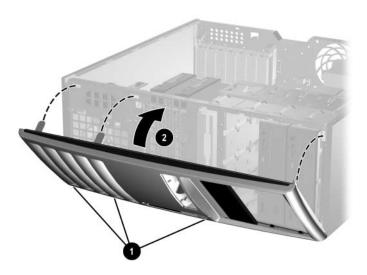


Colocación del panel frontal

Extracción de la tapa del panel

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos.
- 3. Extraiga el panel de acceso del equipo y, a continuación, retire el panel frontal.
- 4. Tire con suavidad del subpanel, con las tapas del panel sujetas, y extráigalo del panel frontal; a continuación, extraiga la tapa del panel que desee.



PRECAUCIÓN: cuando extraiga el subpanel del panel frontal, intente mantenerlo en posición recta. Si inclina el subpanel al extraerlo, podría dañar las patillas que permiten alinearlo con el panel frontal.

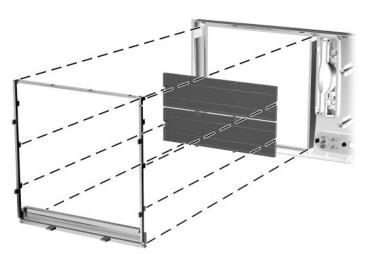

Extracción de tapas de panel del subpanel (se ilustra la configuración de escritorio)



Cuando vuelva a colocar el subpanel, asegúrese de que las patillas de alineación y las tapas del panel restantes estén correctamente orientadas. El logotipo del subpanel debe quedar en la parte inferior del subpanel cuando está orientado correctamente.

Instalación de memoria adicional

El equipo se entrega con módulos de memoria en línea dual (DIMM) con memoria de acceso aleatorio dinámico síncrono de velocidad de datos doble (DDR2-SDRAM).

Módulos DIMM

En los zócalos de memoria de la placa del sistema se pueden instalar hasta cuatro módulos DIMM estándar. En estos zócalos de memoria hay al menos un módulo DIMM preinstalado. Para lograr el máximo soporte de memoria, puede instalar en la placa del sistema hasta 4 GB de memoria, configurada en modo de doble canal de alto rendimiento.

Módulos DIMM DDR2-SDRAM

Para un funcionamiento correcto del sistema, los módulos DIMM DDR2-SDRAM deben ser:

- estándar del sector con 240 patillas
- PC2-4200 a 533 MHz sin búfer
- módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1.8 voltios

Los módulos DIMM DDR2-SDRAM también deben:

- admitir latencia CAS 4 (CL = 4) para DDR2/533 MHz
- contener la información obligatoria sobre SPD de la normativa JEDEC

Además, el ordenador admite:

- tecnologías de memoria no ECC de 256 Mbit, 512 Mbit y 1 Gbit
- módulos DIMM de una o dos caras
- módulos DIMM fabricados con dispositivos DDR x8 y x16; los módulos DIMM fabricados con SDRAM x4 no son compatibles




El sistema no se iniciará si instala módulos DIMM no compatibles.

Instalación en zócalos DIMM

El sistema funcionará automáticamente en modo de un solo canal, modo de canal doble asimétrico o en modo Interleaved de dos canales de mayor rendimiento, dependiendo de cómo se hayan instalado los módulos DIMM.

- El sistema funcionará en modo de un solo canal si la instalación de módulos sólo se ha realizado en un canal de los zócalos DIMM.
- El sistema funcionará en modo asimétrico de doble canal si la capacidad total de la memoria de los módulos DIMM del Canal A no es igual a la capacidad total de la memoria de los módulos DIMM del Canal B.
- El sistema funcionará en un modo Interleaved de dos canales de mayor rendimiento si la capacidad total de la memoria de los módulos DIMM del Canal A es igual a la capacidad total de la memoria de los módulos DIMM del Canal B. Sin embargo, la tecnología y el ancho del dispositivo pueden variar entre los canales. Por ejemplo, si se instalan dos módulos DIMM de 256 MB en el Canal A y un módulo DIMM de 512 MB en el Canal B, el sistema funcionará en modo Interleaved.
- En cualquier modo, la velocidad máxima de funcionamiento queda determinada por el módulo DIMM más lento del sistema.

La placa del sistema cuenta con cuatro zócalos DIMM, dos en cada canal. Los zócalos están identificados como XMM1, XMM2, XMM3 y XMM4. Los zócalos XMM1 y XMM2 funcionan en la memoria del Canal A. Los zócalos XMM3 y XMM4 funcionan en la memoria del Canal B.

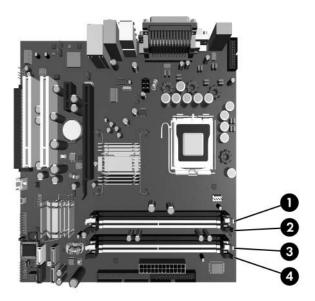

Ubicaciones de los zócalos DIMM

Elemento	Descripción	Color del zócalo
0	Zócalo DIMM XMM1, Canal A	Negro
2	Zócalo DIMM XMM2, Canal A	Blanco
6	Zócalo DIMM XMM3, Canal B	Negro
•	Zócalo DIMM XMM4, Canal B	Blanco

Instalación de módulos DIMM



PRECAUCIÓN: los zócalos de los módulos de memoria tienen contactos metálicos dorados. Cuando actualice la memoria, es importante utilizar módulos de memoria con contactos metálicos dorados para evitar la corrosión o la oxidación como consecuencia del rozamiento entre contactos metálicos no compatibles.



PRECAUCIÓN: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos del ordenador o las tarjetas opcionales. Antes de comenzar estos pasos, toque un objeto metálico que esté conectado a tierra para eliminar la electricidad estática de su cuerpo. Para obtener más información, consulte el Apéndice D, "Descarga electrostática".




PRECAUCIÓN: cuando manipule un módulo de memoria, no toque ningún contacto. Si lo hiciera, el módulo podría resultar dañado.

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- 2. Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos.
- 3. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos.
- 4. Extraiga el panel de acceso del equipo.
- 5. Localice los zócalos del módulo de memoria en la placa del sistema.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras producidas por superficies calientes, espere a que se enfríen los componentes internos del sistema antes de tocarlos.

6. Abra ambas pestañas del zócalo del módulo de memoria **1** e inserte el módulo de memoria en el zócalo **2**.

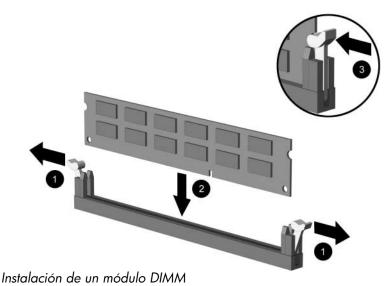



Los módulos de memoria sólo se pueden instalar de una forma. Haga coincidir la muesca del módulo con la pestaña del zócalo de memoria.




Para obtener el máximo rendimiento, realice la instalación en los zócalos de forma que la capacidad de la memoria del Canal A sea igual a la capacidad de la memoria del Canal B. Por ejemplo, si tiene un módulo DIMM preinstalado en el zócalo XMM1 y va a añadir un segundo módulo DIMM, es aconsejable que instale un módulo DIMM con la misma capacidad de memoria en el zócalo XMM3 o XMM4.

- 7. Inserte el módulo en el zócalo; compruebe que quede totalmente insertado y bien encajado. Asegúrese de que las pestañas están en la posición cerrada 3.
- 8. Repita los pasos 6 y 7 para instalar los módulos adicionales.
- 9. Vuelva a colocar el panel de acceso.
- 10. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.

El equipo reconocerá automáticamente la memoria adicional la próxima vez que lo encienda.

Instalación o extracción de una tarjeta de expansión

El ordenador tiene dos ranuras de expansión PCI que pueden dar cabida a una tarjeta de expansión de hasta 17,46 cm (6,875 pulgadas) de longitud. El ordenador también cuenta con una ranura de expansión PCI Express x1 y otra ranura de expansión PCI Express x16.

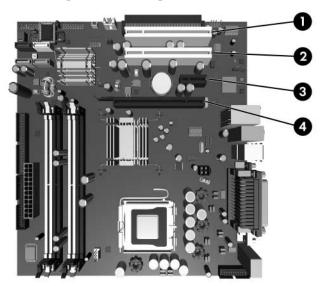

Ubicaciones de las ranuras de expansión

Elemento	Descripción
0	Ranura de expansión PCI
2	Ranura de expansión PCI
8	Ranura de expansión PCI Express x1
4	Ranura de expansión PCI Express x16




Algunos modelos incluyen un dispositivo de ampliación para PCI gracias al cual se pueden añadir dos ranuras de expansión PCI a la placa y dar cabida a un total de cuatro ranuras de expansión PCI.



En la ranura de expansión PCI Express x16 puede instalar tarjetas de expansión PCI Express x1, x4, x8 o x16.


Para instalar una tarjeta de expansión:

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- 2. Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos.
- 3. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación y desconecte todos los dispositivos externos.
- 4. Extraiga el panel de acceso del equipo.
- 5. Localice el zócalo de expansión libre correcto en la placa del sistema y la ranura de expansión correspondiente en la parte posterior del chasis del ordenador.
- 6. Empuje hacia abajo y saque las dos pestañas verdes del interior del chasis y gire el mecanismo de sujeción de la tarjeta de expansión hacia arriba.

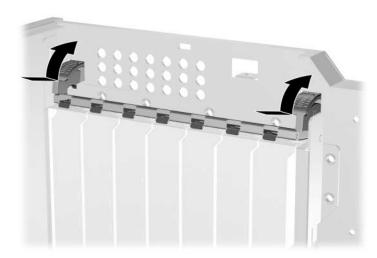

Apertura del mecanismo de sujeción de la ranura de expansión

- 7. Antes de instalar una tarjeta de expansión, retire la tapa de la ranura de expansión o la tarjeta de expansión instalada.
 - a. Si va a instalar una tarjeta de expansión en un zócalo libre, retire la tapa de la ranura de expansión adecuada de la parte posterior del chasis. Levante la tapa de la ranura de expansión de la ranura de expansión.

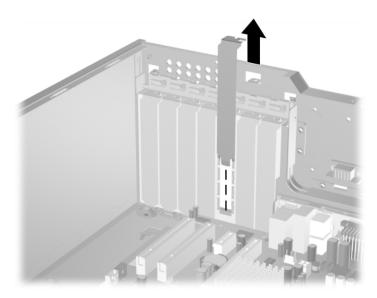


Extracción de la tapa de la ranura de expansión

b. Para extraer una tarjeta PCI estándar sostenga la tarjeta por cada extremo y muévala con suavidad hacia atrás y hacia adelante hasta que sus conectores salgan del zócalo. Levante la tarjeta hacia arriba en posición recta y retírela. Asegúrese de no rozar la tarjeta contra los demás componentes para no rayarla.



Antes de retirar una tarjeta de expansión instalada, desconecte los cables que pueda haber conectados a ella.

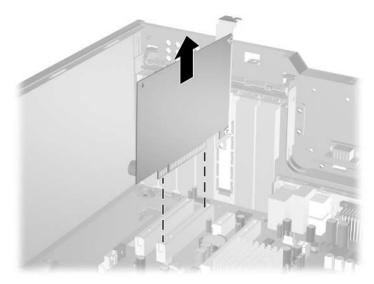


Extracción de una tarjeta de expansión PCI estándar

c. Si va a extraer una tarjeta PCI Express x16, tire del brazo de sujeción situado en la parte posterior del zócalo de expansión alejándolo de la tarjeta y mueva con cuidado hacia delante y detrás hasta que los conectores se suelten del zócalo. Levante la tarjeta hacia arriba en posición recta y retírela. Asegúrese de no rozar la tarjeta contra los demás componentes para no rayarla.



Antes de retirar una tarjeta de expansión instalada, desconecte los cables que pueda haber conectados a ella.

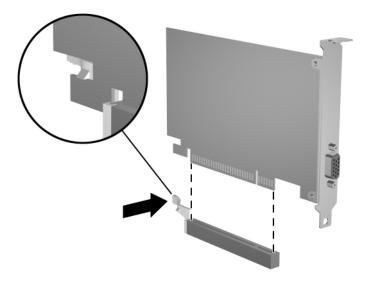


Extracción de una tarjeta de expansión PCI Express x16

- 8. Guarde la tarjeta en un embalaje que la proteja contra la electricidad estática.
- 9. Si no va a instalar una tarjeta de expansión nueva, instale una tapa en la ranura de expansión para cerrar la ranura abierta.



PRECAUCIÓN: tras extraer una tarjeta de expansión, debe reemplazarla por una tarjeta nueva o una tapa de ranura de expansión para que los componentes internos se puedan refrigerar correctamente durante el funcionamiento del equipo.

10. Para instalar una tarjeta de expansión nueva, deslice el soporte del extremo de la tarjeta hacia abajo para introducirlo en la ranura de la parte posterior del chasis y presione la tarjeta hacia abajo con firmeza para que encaje en el zócalo de la placa del sistema.

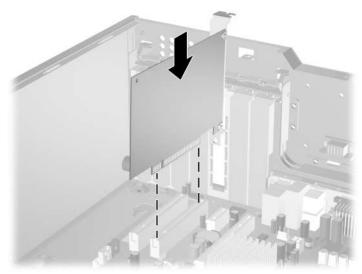


Instalación de una tarjeta de expansión



Al instalar una tarjeta de expansión, asegúrese de presionar firmemente sobre la tarjeta para que el conector se inserte por completo en el zócalo de la tarjeta de expansión.

- 11. Cierre el mecanismo de sujeción de la tarjeta de expansión, asegurándose de que encaja firmemente en su sitio.
- 12. Conecte los cables externos a la tarjeta instalada, si es necesario. Igualmente, conecte los cables internos a la placa del sistema. Si la tarjeta necesita audio, conecte el cable de audio al conector de la placa del sistema con la etiqueta "Aux" (situado hacia el borde de la placa del sistema, delante de las ranuras PCI).
- 13. Vuelva a colocar el panel de acceso del ordenador.
- 14. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.
- 15. Si es necesario, vuelva a configurar el ordenador. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos* para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Computer Setup.

Posiciones de las unidades

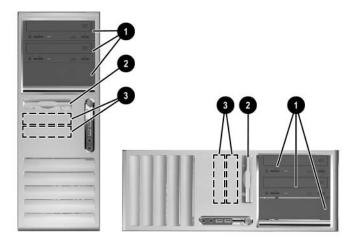

Posiciones de las unidades en las configuraciones de escritorio y minitorre

- Tres compartimientos de 5,25 pulgadas de media altura para unidades opcionales (HP pone a su disposición unos soportes opcionales para el montaje de unidades de disco duro en estos compartimientos)
- Un compartimiento de 3,5 pulgadas y un tercio de altura (se muestra una unidad de disquete de 1,44 MB)*
- Os compartimientos internos de 3,5 pulgadas y un tercio de altura para unidades de disco duro

Para comprobar el tipo y el tamaño de los dispositivos de almacenamiento instalados en el ordenador, ejecute Computer Setup. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación* y *diagnósticos* para obtener más información.

^{*}Según la configuración del ordenador, es posible que haya colocada una tapa de panel en esta posición. Si no hay una unidad instalada en esta ranura, puede instalar un dispositivo de 3,5 pulgadas (por ejemplo una unidad de disquete, unidad de disco duro o unidad Zip) más adelante.

Instalación de unidades adicionales

El equipo admite hasta seis unidades que pueden instalarse en diferentes configuraciones.

Para instalar unidades adicionales, siga estas directrices:

- La unidad de disco duro ATA (SATA) serie primario debe estar conectada al controlador SATA primario en la placa del sistema etiquetado P60 SATA 0. Conecte una segunda unidad de disco duro SATA al controlador SATA secundario etiquetado P61 SATA 1. Conecte una tercera unidad SATA a P62 SATA 2 y una cuarta unidad SATA a P63 SATA 3. HP no admite la conexión de ambas unidades (SATA y PATA de 3,5 pulgadas) en el mismo sistema.
- Conecte los dispositivos de expansión ATA (PATA) paralelos, como unidades óptica, de cinta IDE y Zip, al controlador PATA (etiquetado P20 PRIMARY IDE) con un cable estándar de 80 conductores.
- Puede instalar una unidad de media altura o de un tercio de altura en un compartimiento de media altura.
- Utilice tornillos de guía para asegurarse de que la unidad se alineará correctamente dentro de su alojamiento y quedará en su sitio. HP incluye tornillos de guía adicionales con el ordenador. La unidad de disco duro utiliza tornillos estándar 6-32, cuatro de los cuales están instalados en el soporte de la unidad de disco duro, debajo del panel de acceso. El resto de las unidades utiliza tornillos métricos M3, ocho de los cuales están instalados en el soporte de la unidad de disquete, debajo del panel de acceso. Los tornillos métricos que suministra HP son de color negro. Los tornillos estándar que suministra HP son de color plateado.



PRECAUCIÓN: para evitar que se pierdan datos y que el ordenador o la unidad resulten dañados:

- Si va a insertar o a extraer una unidad de disco duro, salga del sistema operativo correctamente y apague el ordenador; por último, desenchufe el cable de alimentación. No extraiga la unidad de disco duro mientras el ordenador esté encendido o en modo de espera.
- Antes de manipular una unidad, descargue la electricidad estática de su cuerpo. Mientras manipule una unidad, no toque el conector. Para obtener más información sobre cómo evitar los daños provocados por la electricidad estática, consulte el Apéndice D, "Descarga electrostática."
- Manipule las unidades con cuidado de que no se le caigan.
- No ejerza demasiada presión al insertar una unidad.
- No exponga la unidad de disco duro a líquidos, temperaturas extremas ni a productos que puedan tener campos magnéticos, por ejemplo monitores o altavoces.
- Si debe enviar por correo una unidad, envuélvala en plástico de embalaje con burbujas o en otro material de embalaje protector y utilice una etiqueta que indique "Frágil: Manipular con cuidado".

Instalación de un dispositivo óptico o de otros dispositivos de almacenamiento extraíbles




Una unidad óptica puede ser una unidad de CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW o una unidad combinada CD-RW/DVD.

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- 2. Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y extraiga el panel de acceso del ordenador.
- 3. Extraiga el panel frontal.

4. Instale dos tornillos de guía en los orificios inferiores de cada uno de los laterales de la unidad **①**.



Las unidades óptica y de disquete utilizan tornillos de guía métricos M3. Se proporcionan ocho tornillos de guía métricos adicionales en el soporte de la unidad de disquete, debajo del panel de acceso. Los tornillos métricos que suministra HP son de color negro.

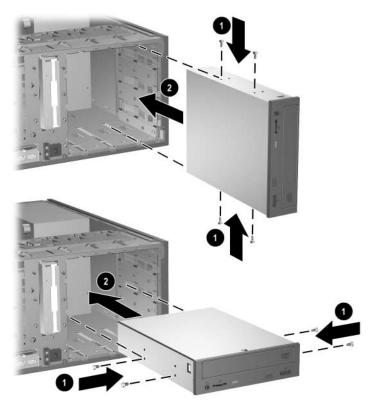

Instalación de una unidad de 5,25 pulgadas en un equipo en configuración minitorre (ilustración superior) y de escritorio (ilustración inferior)

5. Instale la unidad en el compartimiento de unidad deseado deslizándola hacia la parte delantera del alojamiento de la unidad ②; el bloqueo de unidad sujetará automáticamente la unidad en el compartimiento.



PRECAUCIÓN: el compartimiento inferior para la unidad de 5,25 pulgadas tiene menor profundidad que los dos compartimientos superiores. El compartimiento inferior admite unidades que no tengan más de 17 cm (6,7 pulgadas) de profundidad, incluidos los cables que se conectan a la parte posterior de la unidad. No intente forzar una unidad mayor, por ejemplo una unidad óptica, en el compartimiento inferior. Esto podría causar daños en la unidad y en la placa del sistema.

La aplicación de una fuerza excesiva al instalar la unidad en el compartimiento podría dañar la unidad.



Si va a instalar una tercera unidad opcional en el compartimiento inferior para unidad de 5,25 pulgadas, debe instalar también una tarjeta de expansión con un controlador IDE y un cable de datos (no suministrado) porque el controlador IDE secundario sólo admite dos unidades.



Si va a instalar una tercera unidad opcional, es posible que tenga que retirar la cinta que sujeta los conectores de alimentación adicionales.

6. Conecte los cables de alimentación y de señal a la parte posterior de la unidad.



Conexión de los cables de la unidad

- 7. Extraiga la tapa del panel correspondiente del subpanel de dentro del panel frontal. Consulte "Extracción de la tapa del panel" para obtener más información.
- 8. Vuelva a colocar el panel de acceso y el panel frontal en el equipo.
- 9. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.
- 10. Si es necesario, vuelva a configurar el ordenador. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos* para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Computer Setup.

Instalación de una unidad de disco duro SATA en un compartimiento de 3,5 pulgadas



Si va a sustituir una unidad de disco duro, asegúrese de hacer una copia de seguridad de la unidad vieja antes de extraerla para que pueda instalar los datos en la unidad de disco duro nueva.



HP no admite la conexión de ambas unidades (SATA y PATA de 3,5 pulgadas) en el mismo sistema.

Para instalar una unidad de disco duro en un compartimiento de unidad de 3,5 pulgadas:

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- 2. Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y extraiga el panel de acceso del ordenador.

3. Instale los cuatro tornillos de guía 6-32 estándar, dos a cada lado de la unidad.




Instalación de los tornillos de guía de la unidad de disco duro



La unidad de disco duro lleva tornillos de guía 6-32 estándar. Hay cuatro tornillos de guía adicionales instalados en el soporte de la unidad de disco duro, debajo del panel de acceso. Los tornillos estándar que suministra HP son de color plateado. El resto de las unidades utiliza tornillos métricos M3, ocho de los cuales están instalados en el soporte de la unidad de disquete, debajo del panel de acceso. Los tornillos métricos que suministra HP son de color negro.

4. Deslice la unidad de disco duro hacia el interior del alojamiento de la unidad; el mecanismo de bloqueo de la unidad fija la unidad automáticamente en el compartimiento.

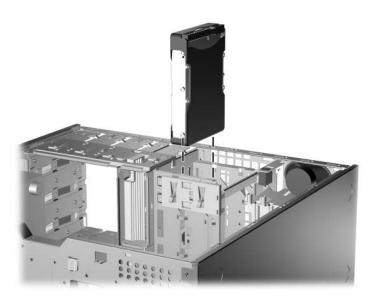


Instalación de una unidad de disco duro en el compartimiento de unidad de disco duro



PRECAUCIÓN: asegúrese de que los tornillos de guía estén alineados con las ranuras de guía del alojamiento de la unidad. La aplicación de una fuerza excesiva al instalar la unidad en el compartimiento podría dañar la unidad.

5. Conecte el cable de alimentación **1** y el cable de datos **2** a la unidad de disco duro.

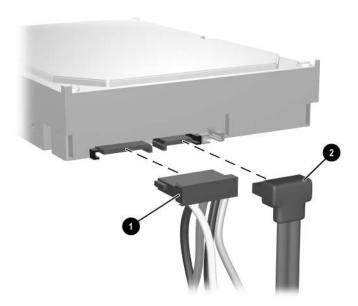

Conexión del cable de alimentación y el cable de datos a una unidad de disco duro SATA

6. Conecte el extremo opuesto del cable de datos al conector correspondiente de la placa del sistema.



Si el sistema sólo tiene un disco duro SATA, debe conectar el disco duro al conector etiquetado como P60 SATA 0 primero para evitar cualquier problema de rendimiento de la unidad de disco duro. Si va a añadir una segunda unidad de disco duro, conecte el cable de datos al conector de la placa del sistema etiquetado P61 SATA 1.

- 7. Vuelva a colocar el panel de acceso del ordenador.
- 8. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.

9. Si es necesario, vuelva a configurar el ordenador. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos* para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Computer Setup.



Si ha sustituido la unidad de disco duro primario, inserte el CD *Restore Plus!* para restaurar el sistema operativo, controladores de software y cualquier aplicación de software que estuvieran instalados previamente en el ordenador. Siga las instrucciones que se ofrecen en la guía incluida en el CD *Restore Plus!*. Una vez finalizado el proceso de restauración, reinstale los archivos personales de los que hizo una copia de seguridad antes de sustituir el disco duro.


Extracción de una unidad de su compartimiento

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, reinicie el equipo y entre en Computer Setup para desbloquearlo.
- Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y extraiga el panel de acceso del ordenador.
- 3. Extraiga el panel frontal.
- 4. Desconecte los cables de alimentación y de señal de la parte posterior de la unidad.




PRECAUCIÓN: al retirar los cables, tire de la pestaña o del conector en vez del cable propiamente dicho para evitar que éste resulte dañado.

- 5. Extraiga la unidad de su compartimiento como se indica a continuación:
 - ☐ Para extraer una unidad óptica de un equipo con configuración de escritorio, presione hacia abajo el mecanismo de bloqueo amarillo de la unidad y deslice la unidad fuera de su compartimiento ②.

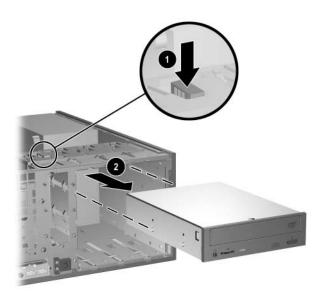


Extracción de una unidad óptica en configuración de escritorio

☐ Para extraer una unidad de disquete o una unidad óptica en configuración minitorre, tire hacia arriba del mecanismo de bloqueo verde ① de esa unidad específica y deslice la unidad fuera de su compartimiento ②.

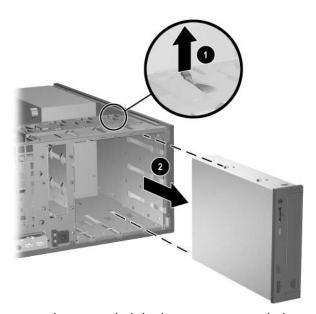

Extracción de una unidad de disquete o una unidad óptica en configuración minitorre (se muestra una unidad óptica)

Para extraer una unidad de disco duro, tire hacia arriba del mecanismo de bloqueo verde de la unidad de disco duro y deslice la unidad fuera de su compartimiento .

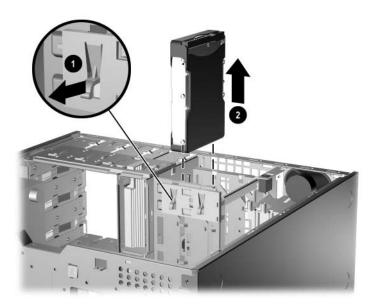

Extracción de una unidad de disco duro

6. Guarde la unidad extraída en un embalaje que la proteja contra la electricidad estática.

Especificaciones

Minitorre convertible HP Compaq		
Dimensiones del modelo de escritorio Altura Anchura Fondo (el fondo aumentará si el ordenador va equipado con una pieza de sujeción de seguridad para los puertos)	6,6 pulg. 17,65 pulg. 17,8 pulg.	16,7 cm 44,8 cm 45,2 cm
Dimensiones del modelo de torre		
Altura Anchura Fondo (el fondo aumentará si el ordenador va equipado con una pieza de sujeción de seguridad para los puertos)	17,65 pulg. 6,6 pulg. 17,8 pulg.	44,8 cm 16,7 cm 45,2 cm
Peso aproximado	35 libras	15,9 kg
Peso soportado (carga máxima distribuida sólo para configuración de escritorio)	100 libras	45,5 kg
Intervalo de temperaturas		
En funcionamiento En reposo	50° a 95 °F –22° a 140 °F	10° a 35 °C -30° a 60 °C
Humedad relativa (sin condensación)		
En funcionamiento En reposo (38,7°C máx. termómetro húmedo)	10–90% 5–95%	10–90% 5–95%
Altitud máxima (sin presurizar)		
En funcionamiento En reposo	10.000 pies 30.000 pies	3.048 m 9.144 m
La temperatura operativa se reduce 1 °C cada 300 m		

por encima del nivel del mar, sin luz solar directa. La velocidad máxima de cambio es de 10 °C/hora. El límite superior depende del tipo y el número de opciones instaladas.

Minitorre convertible HP Compaq (Continuación)

Corriente nominal de entrada (máxima)*

Disipación del calor Máximo 1.916 BTU/h 483 kg-cal/h 375 BTU/h 95 kg-cal/h Típico (reposo) Fuente de alimentación 115 V 230 V 90-264 VCA 90-264 VCA Intervalo de tensión en funcionamiento* Tensión nominal 100-240 VCA 100-240 VCA Frecuencia de red 50-60 Hz 50-60 Hz Potencia de salida 365 W 365 W

6 A @ 100 VCA

3 A @ 200 VCA

^{*}Este sistema utiliza una alimentación eléctrica corregida por factor de potencia activo. Gracias a esto, el sistema cumple los requisitos de la marca CE en los países de la Unión Europea. La alimentación eléctrica corregida por factor de potencia activo también tiene la ventaja añadida de no precisar un conmutador de selección de la potencia de entrada.

Sustitución de la batería

La batería que se incluye con el equipo proporciona energía al reloj de tiempo real. Cuando sustituya la batería, utilice una batería equivalente a la batería instalada originalmente en el equipo. El equipo se entrega con una batería de litio de tipo botón de 3 voltios.



La duración aproximada de una batería de litio puede prolongarse conectando el ordenador a una toma de alimentación de CA de la pared. La batería de litio sólo se utiliza cuando el ordenador NO está conectado a una fuente de alimentación de CA.



ADVERTENCIA: el equipo contiene una batería interna de dióxido de manganeso y litio. Existe peligro de incendio y quemaduras si la batería no se utiliza correctamente. Para reducir el riesgo de lesiones personales:

- No intente recargar la batería.
- No la exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
- No desmonte, aplaste, perfore, cortocircuite los contactos externos ni la arroje al agua o al fuego.
- Sustituya la batería sólo por las baterías recomendadas por HP.



PRECAUCIÓN: antes de sustituir la batería, es importante realizar una copia de seguridad de la configuración de la CMOS. Al extraer o sustituir una batería, se borrará la configuración de la CMOS. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos* para obtener información sobre cómo realizar una copia de seguridad de los valores de la CMOS.



Las baterías, los paquetes de baterías y los acumuladores no deben tirarse a la basura con otros residuos domésticos. Para su reciclado o eliminación correcta, utilice el sistema público de recogida o devuélvalos a HP, a un distribuidor o servicio técnico autorizado de HP.



PRECAUCIÓN: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos del ordenador o del equipo opcional. Antes de comenzar estos pasos, toque un objeto metálico que esté conectado a tierra para eliminar la electricidad estática de su cuerpo.

- 1. Si ha utilizado el bloqueo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para desbloquearlo y desactivar el sensor de Smart Cover.
- 2. Apague correctamente el ordenador utilizando la opción del sistema operativo y apague todos los dispositivos externos. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los dispositivos externos. A continuación, extraiga el panel de acceso del equipo.




Es posible que tenga que extraer la tarjeta de expansión para poder acceder a la batería.

- 3. Localice la batería y su soporte en la placa del sistema.
- 4. En función del tipo de soporte de batería de la placa del sistema, lleve a cabo los siguientes pasos para sustituir la batería.

Tipo 1

a. Extraiga la batería de su soporte.

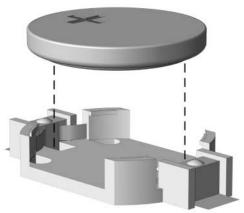


Extracción de una batería tipo botón (Tipo 1)

 Inserte la batería de repuesto en su sitio, con el polo positivo hacia arriba. El soporte de la batería la fijará automáticamente en la posición correcta.

Tipo 2


- a. Para extraer la batería de su soporte, presione la pieza de sujeción metálica que sale por uno de los extremos de la batería. Cuando la batería se suelte, extráigala ①.
- b. Para insertar la batería nueva, deslice uno de sus extremos bajo el reborde del soporte con el polo positivo hacia arriba. Empuje el otro extremo hacia abajo hasta que encaje en la sujeción ②.

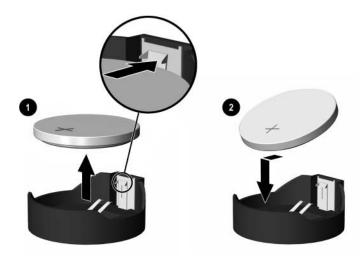

Extracción y colocación de una batería tipo botón (Tipo 2)

Tipo 3

- a. Eche hacia atrás el clip **1** que sujeta la batería en su sitio y extraiga la batería **2**.
- b. Inserte la batería nueva y vuelva a colocar el clip en su sitio.

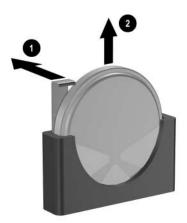

Extracción de una batería tipo botón (Tipo 3)



Después de haber sustituido la batería, siga los pasos siguientes para finalizar este procedimiento.

- 5. Vuelva a colocar el panel de acceso del ordenador.
- 6. Conecte y encienda el ordenador.
- 7. Vuelva a establecer la fecha y la hora, las contraseñas y cualquier otra configuración especial del sistema con Computer Setup. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.
- 8. Si normalmente bloquea el mecanismo de Smart Cover, entre en la utilidad Computer Setup para volver a bloquearlo y activar el sensor de Smart Cover.

Candados de seguridad




Para obtener información sobre las funciones de seguridad para los datos, consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* y la *Guía de Desktop Management* incluidas en el CD de *documentación y diagnósticos* y la guía *HP ProtectTools Security Manager* (en determinados modelos) en el sitio Web www.hp.com.

Instalación de un candado de seguridad

Los candados de seguridad que se muestran a continuación y en las páginas siguientes pueden utilizarse para asegurar el equipo minitorre convertible.

Candado con cadena

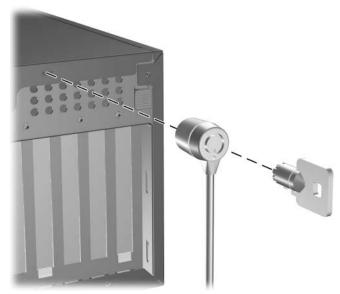

Instalación de un candado con cadena

Candado




Instalación de un candado

Candado de sujeción del chasis universal

Sin cable de seguridad

1. Pase los cables del teclado y del ratón por el orificio del candado.



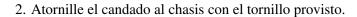



3. Inserte el tapón en el candado **①** y empuje el botón hacia dentro **②** para acoplar el candado. Utilice la llave provista para desacoplar el candado.



Con cable de seguridad

1. Sujete el cable de seguridad pasándolo alrededor de un objeto inmóvil.



2. Pase los cables del teclado y del ratón por el orificio del candado.



3. Atornille el candado al chasis con el tornillo provisto.



4. Inserte el extremo del tapón del cable de seguridad en el candado **1** y empuje el botón hacia dentro **2** para acoplar el candado. Utilice la llave provista para desacoplar el candado.



Descarga electrostática

Una descarga de electricidad estática procedente de un dedo o de otro conductor puede dañar las placas del sistema u otros dispositivos sensibles a la electricidad estática. Este tipo de daños puede reducir la vida útil del dispositivo.

Prevención de daños causados por la electricidad estática

Para evitar daños electrostáticos, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

- Evite el contacto directo de las manos con los productos; para ello transpórtelos y almacénelos en embalajes antiestáticos.
- Mantenga los componentes sensibles a la electricidad estática en sus embalajes hasta que lleguen a estaciones de trabajo sin electricidad estática.
- Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de sacarlos de los embalajes.
- Procure no tocar las patillas, los cables ni los circuitos.
- Utilice siempre un método de conexión a tierra adecuado al manipular un componente o una unidad sensible a la electricidad estática.

Métodos de conexión a tierra

Existen varios métodos de conexión a tierra. Adopte una o varias de las medidas siguientes cuando manipule o instale componentes sensibles a la electricidad estática:

- Utilice una muñequera antiestática conectada mediante un cable de tierra a una estación de trabajo o chasis del ordenador que estén conectados a tierra. Las muñequeras antiestáticas son correas flexibles cuyos cables de tierra ofrecen una resistencia mínima de 1 megaohmio, +/-10%. Para conseguir una conexión a tierra adecuada, póngase la muñequera antiestática bien ajustada y en contacto con la piel.
- Utilice tiras antiestáticas para tacones, punteras o botas cuando trabaje de pie. Póngase las tiras en ambos pies cuando pise suelos conductores o esterillas de disipación.
- Utilice herramientas conductoras.
- Utilice un kit de reparaciones portátil con una esterilla plegable disipadora de la electricidad estática.

Si no dispone del equipo recomendado para una adecuada conexión a tierra, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado de HP.



Para obtener más información sobre la electricidad estática, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado de HP.

Directrices de funcionamiento, mantenimiento rutinario y preparación para el transporte del equipo

Directrices de funcionamiento y mantenimiento rutinario del equipo

Siga las siguientes directrices para configurar y mantener correctamente el ordenadory el monitor:

- Mantenga el ordenador alejado de entornos de humedad excesiva, luz solar directa o temperaturas extremas. Para obtener información sobre los intervalos de temperatura y humedad recomendados para el equipo, consulte el Apéndice A, "Especificaciones" de esta guía.
- Coloque el ordenador en una superficie plana y resistente. Deje un espacio libre de unos 10,2 cm (4 pulgadas) en todas las salidas de aire del ordendor y por encima del monitor para facilitar una ventilación correcta.
- Nunca bloquee la circulación del aire en el equipo obstruyendo las ranuras de ventilación ni las entradas de aire. No coloque el teclado, con los pies abatibles bajados, directamente contra la parte frontal del equipo de escritorio, ya que también podría limitar la circulación del aire.
- Nunca encienda el equipo sin la cubierta o el panel lateral instalados.
- No coloque un ordenador encima de otro ni coloque los ordenadores tan cerca entre sí que queden expuestos al aire recirculado o precalentado del equipo que tienen al lado.

- Si el ordenador debe funcionar en un espacio confinado individual, es preciso que dicho espacio tenga suficiente ventilación de entrada y salida, y deben seguir aplicándose las mismas pautas de funcionamiento indicadas anteriormente.
- Intente no derramar líquidos sobre el equipo ni el teclado.
- No tape nunca las ranuras de ventilación del monitor con ningún tipo de material.
- Instale o active las funciones de gestión de energía del sistema operativo o de cualquier otro software, incluidos los estados de suspensión.
- Apague el ordenador antes de emprender cualquiera de las siguientes acciones:
 - ☐ Limpie el exterior del equipo con un paño húmedo y suave cuando sea necesario. Los productos de limpieza pueden decolorar o deteriorar el acabado.
 - ☐ Limpie de vez en cuando todas las ranuras de ventilación del equipo. La pelusa, el polvo y otros cuerpos extraños pueden bloquear las ranuras de ventilación y obstruir la circulación de aire.

Precauciones con las unidades ópticas

Siga las instrucciones que se indican a continuación cuando realice el mantenimiento o la limpieza de la unidad óptica.

Funcionamiento

- No mueva la unidad cuando esté en funcionamiento. La función de lectura podría verse afectada.
- No exponga la unidad a cambios bruscos de temperatura, ya que podría formarse condensación en su interior. Si la temperatura cambia bruscamente mientras la unidad está encendida, espere como mínimo una hora antes de apagarla. Si usa la unidad inmediatamente, la función de lectura podría fallar.
- Evite colocar la unidad en un lugar sometido a humedad elevada, temperaturas extremas, vibración mecánica o luz solar directa.

Limpieza

- Limpie el panel y los controles con un paño suave y seco, o con un paño humedecido con un detergente líquido suave. No pulverice nunca líquidos limpiadores directamente sobre la unidad.
- Evite el uso de disolventes como el alcohol o el benceno, porque pueden dañar el acabado.

Seguridad

Si cae un objeto o se vierte líquido en la unidad, desenchufe inmediatamente el equipo y solicite a un servicio técnico autorizado de HP que lo revise.

Preparación para el transporte

Para preparar el equipo para su transporte, lleve a cabo los siguientes pasos:

 Realice una copia de seguridad de los archivos del disco duro en discos PD, cartuchos de cinta, CD o disquetes. Asegúrese de que el medio de almacenamiento que utilice para guardar las copias de seguridad no esté expuesto a impulsos eléctricos o magnéticos durante su almacenamiento o transporte.



La unidad de disco duro se bloquea automáticamente cuando se desactiva la alimentación del sistema.

- 2. Extraiga los disquetes de las unidades de disquete y guárdelos.
- 3. Inserte un disquete vacío en la unidad de disquete para proteger la unidad durante su transporte. No utilice un disquete en el que haya guardado datos o vaya a hacerlo.
- 4. Apague el ordenador y los dispositivos externos.
- 5. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y del equipo.

6. Desconecte los componentes del sistema y los dispositivos externos de sus fuentes de alimentación y luego del ordenador.



Compruebe que todas las tarjetas estén correctamente colocadas y fijadas en las ranuras correspondientes antes de transportar el ordenador.

7. Para proteger los componentes del sistema y los dispositivos externos, embálelos en sus cajas originales o en otras similares con suficiente material protector.



Para obtener información sobre las características ambientales necesarias cuando el equipo no está en funcionamiento, consulte el Apéndice A, "Especificaciones" de esta misma guía.

Índice

A	directrices
alimentación	funcionamiento del equipo E-1
botón 1–2	directrices de instalación 2–1
conector del cable 1-3	dispositivos ATA paralelos 2–21
indicador luminoso 1–2	DVD-ROM
Aplicación, tecla 1–4	consulte unidad óptica
audio, conectores 1–2, 1–3	E
auriculares, conector 1–2	equipo
В	cambiar de escritorio a minitorre 1–10
bloqueo y llave de seguridad de	cambiar de minitorre a escritorio 1-7
Smart Cover 2–2	candados de seguridad 2-2, C-1
C	características 1–1
	especificaciones A-1
cambiar la configuración	funcionamiento, directrices E-1
del equipo 1–7, 1–10 candados	panel de acceso 2-4
bloqueo de Smart Cover 2–2	preparar para el transporte E-3
candado C–2	prevenir daños electrostáticos D-1
candado con cadena C–1	restaurar software 2–29
candado de sujeción del chasis C–2	escritorio, configuración 1–7
CD-ROM	especificaciones
consulte unidad óptica	equipo A–1
componentes	memoria 2–9
panel frontal 1–2	extraer
panel posterior 1–3	batería B–1
teclado 1–4	bloqueo de Smart Cover 2–2
componentes internos, acceder 2-4	panel de acceso del ordenador 2–4
D	panel frontal 2–6
	tapa de la ranura de expansión 2–16
desbloquear el panel de acceso 2–2, C–1	tapas de panel 2–8
descarga electrostática, prevenir daños D-1	tarjeta de expansión 2–14 unidades del compartimiento 2–29
	umuades dei combantimiento 2–29

F	P
fuente de alimentación A-2	panel
1	consulte panel frontal
identificación del producto, ubicación 1–6	panel de acceso
indicadores luminosos de estado 1–2, 1–4	bloquear y desbloquear 2–2, C–1
instalar	extraer 2–4
batería B–1	panel frontal
candados de seguridad C-1	colocar 2–7
memoria 2–9	extraer 2–6
restaurar software 2–29	tapas 2–8
tarjeta de expansión 2–14	panel frontal, componentes 1–2
tornillos de guía 2–21	panel posterior, componentes 1–3
unidad de disco duro 2–25	paralelo, conector 1–3 posiciones de las unidades 2–20
unidad de disquete 2–22	preparar para el transporte E–3
unidad óptica 2–22	puerto USB
unidades adicionales 2–21	panel frontal 1–2
L	panel posterior 1–3
logotipo de Windows, tecla	
funciones 1–5	R
ubicaciones 1–4	ratón
M	conector 1–3
memoria	funciones especiales 1–5 RJ-45, conector 1–3
capacidad 2–9, 2–10, 2–13	
especificaciones 2–9	S
identificar zócalos 2–11	salida de línea/auriculares, conector 1–3
instalar 2–9	SATA
instalar en zócalos 2–10	conectar cables 2–28
modo asimétrico 2–10	instalar unidad
modo de un solo canal 2-10	de disco duro 2–25
modo Interleaved 2–10	seguridad
micrófono, conector 1-2, 1-3	bloqueo de Smart Cover 2–2 candado C–2
minitorre, configuración 1–10	candado C-2 candado con cadena C-1
módulos DIMM	candado de sujeción del chasis C–2
consulte memoria	serie, conector 1–3
monitor, conector 1–3	sustituir la batería B–1
N	1 0000100
número de serie, ubicación 1–6	

T	conectar cables SATA 2-28	
tapa de la ranura de expansión	indicador luminoso de actividad 1–2	
colocar 2–18	instalar SATA 2–25	
extraer 2–16	restaurar 2–29	
tarjeta de expansión	tornillos de guía 2–26	
extraer 2–14	unidad de disquete	
instalar 2–14	características 1–2	
PCI 2–14	instalar 2–22	
PCI Express 2–14, 2–18	unidad óptica	
ubicaciones de las ranuras 2–14	características 1–2	
tarjeta PCI	directrices E–2	
consulte tarjeta de expansión	instalar 2–22	
teclado	limpiar E–3	
componentes 1–4	precauciones E–2	
conector 1–3	tornillos de guía 2–23	
U	V	
unidad de disco duro	ventilación, directrices E-1	